


Notice : montage des transparents pour coffre accès bas avec oeillets et turn lock

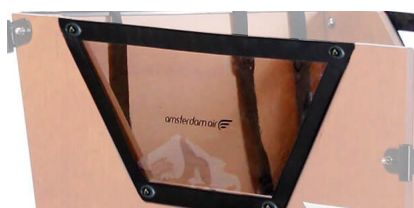

Ce pack comprend :



- 2 plastiques Amsterdam Air



- 8 turn-lock
- 16 vis

Quelques outils à prévoir :



Une visseuse



Un embout Torx T10

1e étape : Placer les fixations



Placez tout d'abord les fixations sur le haut de la caisse en vissant une seule vis afin de pouvoir les faire pivoter pour que le transparent soit bien tendu.

2e étape : Placer les transparents



Placez le transparent sur les fixations hautes afin de déterminer l'inclinaison. Retirez-le et visser les secondes vis.

3e étape : Installer le transparent

Placez de nouveau le transparent afin de déterminer l'emplacement des fixations basses. Puis vissez de la même façon que les fixations hautes en commençant par une seule vis (afin de pouvoir jouer sur l'inclinaison pour avoir une bonne tension du bas du transparent).



4e étape : Déterminer la position définitive des fixations



Placez une dernière fois le transparent sur les fixations hautes et basses de façon à déterminer la position définitive des fixations basses. Retirez-le et vissez les 2 dernières vis.

5e étape : Répéter le processus pour l'autre côté

Répétez les quatre premières étapes pour l'installation de l'autre plastique.